

TV 환경 설정하기

자녀안심 설정 홈메뉴 버튼 > 왼쪽 방향 버튼 > 마이메뉴 > 설정 > 자녀안심 설정
비밀번호 변경/초기화 : 구매 인증 및 성인 인증을 위한 비밀번호를 설정합니다. (비밀번호 분실 시 국번 없이 100번)

시청연령 제한 : 시청 제한을 위한 연령 설정 및 성인19+ 메뉴 숨김이 가능합니다.

시청시간 제한 : 시청 제한시간을 설정하면 지정한 시간에 TV시청이 제한됩니다.

시청채널 제한 : 특정 채널의 시청을 제한할 수 있습니다.

시스템 설정 홈메뉴 버튼 > 왼쪽 방향 버튼 > 마이메뉴 > 설정 > 시스템 설정

화면비율 : 각 가정의 TV 해상도에 맞게 화면비율을 설정 할 수 있습니다.

해상도 : 각 가정의 TV 모델에 적합한 해상도를 설정할 수 있습니다. 단, 가정의 TV가 설정한 해상도를

지원하지 않을 경우 검은 화면이 떴다가 약 10초 후 자동복구됩니다.

자동 전원 : 원하는 시간에 셋톱박스가 자동으로 켜지고 꺼지도록 시간을 설정 할 수 있습니다.

블루투스 장치 연결 홈메뉴 버튼 > 왼쪽 방향 버튼 > 마이메뉴 > 설정 > 시스템 설정 > 블루투스 장치연결

블루투스(오디오 기기)연결 시 메인 오디오를 오디오 기기로 청취할 수 있습니다. 멀티 오디오를 가진

콘텐츠(채널/VOD)일 경우, 오디오 기기 연결 후 리모컨의 음성 버튼 으로 음성이 변경 가능합니다.

* 블루투스 장치 연결 메뉴에서 장치를 검색하고 등록하여 사용 가능합니다.

셋톱박스 대기전력 안내

본 셋톱박스는 에너지공단 최소 소비효율 기준 만족 제품이며,


대기전력은 에너지공단 홈페이지(<http://eep.energy.or.kr>)에서 확인 가능합니다.

긴급조치 방법 Q&A

반응속도가 급격히 느려지거나, 알 수 없는 문제로 서비스 이용에 어려움이 있습니다.	셋톱박스 뒷면의 전원을 끄다 켜보세요.
팝업메세지(NET-001)가 나오거나 계속 셋톱박스가 재부팅됩니다.	어댑터의 인터넷(kt 회선)선이 잘 꽂혀있는지 확인해주세요. 연결이 잘 되어있다면 셋톱박스와 연결된 모뎀을 끄다 켜주세요.
팝업메세지(StreamE-001)가 나옵니다	셋톱박스와 연결된 모뎀 뒷면에 인터넷(kt 회선)선이 잘 꽂혀있는지 확인해주세요. 연결이 잘 되어있다면 모뎀을 끄다 켜주세요.
검색할 때 리모컨으로 문자 입력이 안됩니다.	화면상에 보이는 스크린 키보드에서도 문자입력을 할 수 있습니다. 방향 버튼 과 확인 버튼 을 이용하여 원하는 문자를 입력하세요.
TV 시청 중에 갑자기 화면이 지지직거립니다.	리모컨의 외부입력 버튼 이 눌러졌을 수 있습니다. 외부입력 버튼 을 눌러 조절해 보세요.
리모컨 작동이 안됩니다.	① 셋톱박스 뒷면의 전원을 끄다 켜거나 리모컨의 배터리를 교체해 보세요. ② 1페이지의 '리모컨과 셋톱박스 연결하기'를 따라 재설정 해보세요.
해상도를 달리 설정했는데 화면이 나오지 않습니다.	셋톱박스에서 설정한 해상도가 TV에서 지원하지 않을 경우 나타나는 현상이며 셋톱박스 전면의 '전원' 버튼을 8초 이상 누르면 1080i 해상도로 복구 할 수 있습니다.
리모컨을 어디에 놓았는지 기억이 나지 않아 찾을 수 없습니다.	음성으로 "지니야, 리모컨 찾아줘."라고 말하면 리모컨에서 소리가 나 쉽게 찾을 수 있습니다.

! 사용법 및 채널 편성표와 관련하여 더 자세한 내용은 tv.kt.com에서 확인하세요.
문제가 해결되지 않을 경우 [고객센터\(국번없이 100번\)](#)에 문의하세요.

올레 tv 가이드

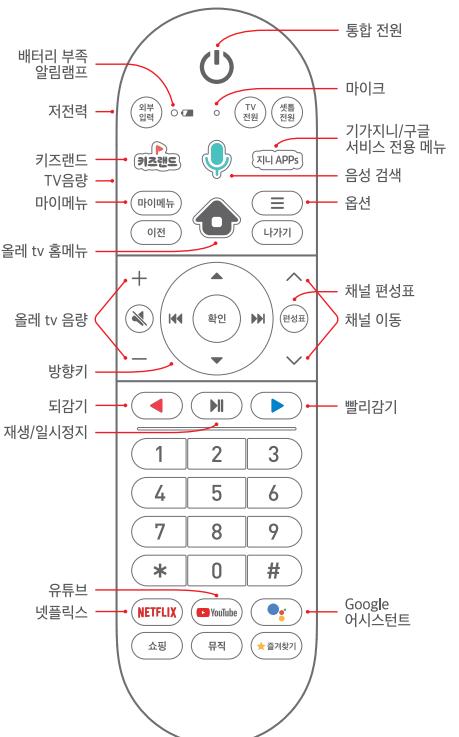

VOD 콘텐츠 보기



올레 tv 홈메뉴

올레 tv를 시작하기 위한 첫 메뉴화면으로 이동합니다.

음성 검색

올레 tv를 음성명령으로 이용할 수 있습니다.

음성 검색 버튼을 누른 뒤, 리모컨 마이크와
10-20cm 거리에서 말해보세요.
(예: "999번 터어줘", "최신영화 검색해줘.")

* 리모컨 없이도 셋톱박스를 향해 "지니야"라고 부른 뒤, 이용할 수 있습니다.

옵션

현재 화면에서 이용할 수 있는 연관 기능을 모아볼 수 있습니다.

* 마우스 우클릭과 동일

넷플릭스·유튜브

리모컨에서 Netflix, Youtube 버튼을 누르면
바로 화면 이동하여 이용하실 수 있습니다.

Google 어시스턴트

리모컨에서 Google 어시스턴트 버튼을 누른 뒤
음성으로 구글 검색과 앱을 이용할 수 있습니다.

마이메뉴

올레 tv의 시청이력, VOD 구매 목록, 자주 보는 콘텐츠 목록,
월정액 서비스 등을 확인할 수 있습니다.

저전력 모드

리모컨 왼쪽 면의 저전력 버튼을 누르면 기가지니 셋톱박스가
저전력 수동 대기모드로 전환됩니다.

저전력 모드는 일반 대기모드와 달리 즉시 동작모드로 전환이 되지 않으며,
모든 서비스를 사용할 수 없습니다.

가입문의 | (국번없이) 100번 또는 케이티 닷컴 (www.kt.com)

! 기가지니 셋톱박스는 리모컨을 사용하지 않아도
대부분의 기능을 음성명령으로 사용할 수 있습니다.



채널 이용하기

채널 전체 편성표 확인

- 리모컨의 편성표 버튼 (방향) 혹은 홈메뉴 버튼 (▶) > 더보기 > 채널가이드 > 전체 채널을 선택합니다.
- 전체 편성표가 나타나면 방향 버튼 (○)으로 채널정보 확인과 채널 이동이 가능합니다.

실시간 인기채널 시청

- 홈메뉴 버튼 (▶) > 더보기 > 채널 가이드 > 실시간 인기 채널을 선택합니다.
- 방향 버튼 (○)을 활용하여 채널 간 이동할 수 있으며 확인 버튼 (확인)을 누르면 큰 화면으로 시청 할 수 있습니다.

2채널 동시시청 이용

- 채널 시청 중 옵션 버튼 (☰) > 2채널 동시시청을 선택합니다.
- 상/하 방향 버튼이나 리모컨의 숫자 버튼으로 미니 화면의 채널을 변경하고 좌/우 방향 버튼으로 미니화면의 위치를 이동 할 수 있습니다.
* VOD 시청중에도 동일한 기능을 이용 할 수 있습니다.

다국어 자막 설정

- 채널 시청 중 리모컨 옵션 버튼 (☰) > 자막 설정을 선택합니다.
- 리모컨 좌/우 버튼으로 자막 커기를 선택합니다.
- 자막 언어 설정에서 확인 버튼 (확인)을 누르고, 원하는 언어를 선택 후 저장을 누르면, 자막과 함께 채널을 시청할 수 있습니다.
* 자막 제공 언어: 한국어 / 영어 / 일어 / 중국어 / 베트남 / 태국어 / 필리핀어 / 프랑스어 / 스페인어 / 독일어 / 우즈베크
* 일부 채널에서는 지원하지 않을 수 있습니다. * 자막을 지원하는 VOD 시청중에도 설정할 수 있습니다.

VOD 이용하기

VOD 결제

유료 콘텐츠를 선택하였을 경우, '결제창'에서 결제를 진행해 주세요.

- 원하는 결제수단 선택 후 확인 버튼 (확인)을 누릅니다.
다양한 결제수단을 동시에 선택해 결제 할 수 있습니다.
- 비밀번호 4자리를 입력 후 확인 버튼 (확인)을 누르면 시청이 가능합니다.
* 카카오페이, 네이버페이 등 간편결제를 사용할 수 있습니다.

TV포인트로 유료 VOD 결제

가족들의 신용카드, 멤버십, 문화상품권 포인트를 하나로 모아 TV포인트로 전환하면 다양한 VOD를 무료처럼 시청하실 수 있습니다.

- 채널 890번 혹은 리모컨 홈메뉴버튼 (▶) 왼쪽 방향버튼 (◀) > 마이메뉴 > 화면 상단의 등록/충전을 선택합니다.
- TV 포인트 회원가입을 한 후 제휴사 포인트를 확인합니다.
- 원하는 금액만큼 TV 포인트로 전환하면 항후 유료 콘텐츠 결제 시 해당 포인트로 구매 할 수 있습니다.
* TV 포인트 제휴사: 신한/현대/BC/KB국민/우리/NH농협/OK캐쉬백/문화상품권 등 (제휴사는 변동될 수 있습니다.)



※ 일부 채널에서는 지원하지 않을 수 있습니다. * 자막을 지원하는 VOD 시청중에도 설정할 수 있습니다.



기기자리/구글 서비스 이용하기


말로 다 되는 TV

- 셋톱박스를 향해 "지니야"라고 부르면 리모컨 없이도 TV 켜고 끄기, 볼륨 조정, 콘텐츠 검색 등 다양한 기능을 이용할 수 있습니다.
(예: "지니야, TV켜줘.", "지니야, 오늘 날씨 어때?", "지니야, 볼륨 높여줘.")
* 음성인식이 잘 되지 않을 때, 리모컨의 (확인) 버튼을 누르면 동일하게 이용할 수 있습니다.
- 기기자리 홈에서 설정을 통해 호출어 변경, 음성명령 연속대기 사용 등을 설정할 수 있습니다.




Google 플레이 스토어

- 리모컨 지니 Apps (지니Apps) 버튼 혹은 홈메뉴버튼 (▶) > 지니 Apps를 선택합니다.
- 구글 카테고리 내에서 Google 플레이 스토어를 선택 후 로그인하면 다양한 TV전용 App을 다운로드하여 이용할 수 있습니다.

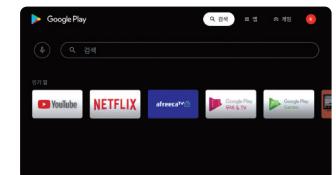

Google 어시스턴트

- 리모컨 Google 어시스턴트 (Google Assistant) 버튼을 누릅니다.
- 구글 검색 앱을 음성으로 쉽게 이용할 수 있습니다.
(예: "유튜브 플레이리스트 들어줘.", "넷플릭스에서 기묘한 이야기 들어줘")

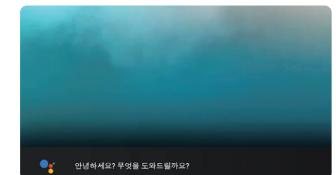

AI 홈트레이닝 & 홈엔터 서비스

- 리모컨 지니 Apps (지니Apps) 버튼 혹은 홈메뉴버튼 (▶) > 지니 Apps를 선택합니다.
- AI가 스윙자세를 분석해주는 AI 골프, 흙 스크린 골프게임, 게임박스, 노래방 등 다양한 홈트와 엔터 서비스를 즐기실 수 있습니다.



키즈랜드 이용하기

키즈 프로필 등록

- 리모컨 키즈랜드 (키즈랜드) 버튼 혹은 홈메뉴버튼 (▶) > 키즈랜드 좌측 상단 마이 (マイ) > 프로필 변경을 선택합니다.
- 프로필 추가를 눌러 이름/생년월일/성별을 입력한 뒤 저장하면 우리 아이 맞춤 콘텐츠도 추천받고 생일 축하도 받을 수 있습니다.



키즈모드

- 리모컨 키즈랜드 (키즈랜드) 버튼 혹은 홈메뉴버튼 (▶) > 키즈랜드 좌측 상단 마이 (マイ) > 키즈모드 설정을 ON으로 선택합니다.
- 키즈 모드를 설정하면 키즈 전용 채널 및 VOD서비스만 이용할 수 있습니다.

