



Genie TV All-in-One Soundbar 사용설명서

KG4100



사용 전 반드시 이 사용설명서를 읽고 제품을 안전하게 사용하세요. 사용 설명서의 그림은 다를 수 있으며, 사용자에게 통보 없이 일부 변경될 수 있습니다. KT홈페이지에 접속하면 최신 사용설명서를 볼 수 있습니다.

Genie TV All-in-One Soundbar 사용설명서

1. 표지	01
2. 안전을 위한 주의사항 등 필수 고지사항	04-05
3. 저작권 및 상표권	06
4. 제품 살펴보기 - 구성품 - 외관 및 기능 : 윗면 / 앞면, 뒷면	07-09
5. 주변 장치 연결하기 - 전원, TV, 인터넷 연결하기 - 리모컨 이용 방법 - 리모컨 연결하기	10-12
6. 지니 TV 음성검색 이용하기	13
7. 기가지니 앱 설치 및 로그인	14
8. 기가지니 앱과 기기 연결	15
9. WiFi 공유기 기능 활용하기 - PC에서 WiFi 연결하기 - 무선랜명, 암호키 확인하기 - 스마트폰에서 WiFi 연결하기 - 고급 무선랜 설정 / 변경(1) - 고급 무선랜 설정 / 변경(2)	16-19
10. 문제 해결하기 (FAQ 및 제품 규격 등)	20-21
11. 제품, 구성품 사양	22-23

안전을 위한 주의사항

사용자의 안전과 재산상의 손해를 예방하기 위한 내용입니다. 아래 내용을 주의 깊게 읽은 후 올바르게 사용하십시오.

- 1. 제품에 물이나 금속류, 타기 쉬운 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.
- 2. 제품을 분해, 수리, 개조하지 마세요. 화재나 감전의 위험이 있습니다. 임의로 분해하여 개조 및 변조하거나 사제부품(모조)을 사용하여 재조립한 경우 제조업체의 보증이 무효화되며, 서비스가 거부될 수 있습니다.
- 3. 경사진 곳이나 바닥이 불안정한 곳에 제품을 두지 마십시오. 제품이 떨어지거나 넘어질 경우 부상과 고장의 원인이 되므로 안전한 곳에 보관 또는 설치하시기 바랍니다.
- 4. 부속 케이블을 무리하게 구부리지 마시고, 전원공급기가 무거운 물건에 손상되지 않도록 하십시오. 화재나 감전의 원인이 된니다
- 5. 젖은 손으로 전원 플러그를 꽂거나 빼지 마십시오. 감전의 위험이 있습니다.
- 6. 난방기구 등 열이 나는 곳은 피해 주십시오. 폭발이나 감전의 위험이 있습니다.
- 7. 휘발성 용제 또는 유기용제를 사용하여 제품을 닦지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다 (마른 헝겊이나 부드러운 천으로 닦는 것이 좋습니다.)
- 8. 제공된 전원 공급용 어댑터 외에 다른 어댑터를 사용하지 마십시오. 과전압으로 인한 제품 손상 , 감전, 화재 폭발 등의 원인이 될 수 있습니다.
- 9 밀폐된 장식장 내부를 피하여 통풍이 잘 되고 서늘한 곳에 설치해 주신시오
- 10. 제품에서 이상한 소리, 냄새. 연기가 나면 즉시 전원 플러그를 빼고 고객 센터에 연락해주시기 바랍니다.
- ※ USB 메모리 저장된 데이터는 사용 중 데이터 손실이 발생할 수 있으므로 주요 데이터는 백업 후 사용을 하시기 바랍니다.

Tip

본 제품 S/W는 성능 향상을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

사용상 유의사항

- 1. 지니 TV는 100Mbps이상의 유선 인터넷이 연결되어야 정상적인 이용이 가능합니다.
- 2 지니 TV 서비스를 모두 이용하시려면 기가지니 모바일 앤을 다운받아 석치하여야 한니다.
- 3 기가지니 앱은 Android 4 0 3 iOS 8 0이상에서 동작이 가능합니다
- 4. 지니 TV로 지니뮤직 등을 이용하시려면, 개별 서비스에 가입하셔야 합니다. 지니뮤직의 경우, 미가입시 1분 미리듣기만 가능합니다.
- 5 지니 TV 서비스는 현재 국내 사용에 최적한되어 해외에서 사용시 일부 서비스 이용에 제약이 있을 수 있습니다.
- 6. 인터넷 신호가 약한 곳인 경우, 일시적으로 지니 TV의 반응이 느려질 수 있습니다.
- 7. 소음이 많은 곳에서는 지니TV 음성 인식이 잘 안될 수 있습니다. 오디오 세탁기 등 소음이 심한 가전기기 옆에 놓지 마세요
- 8. 정기적으로 기기 자동 업데이트, 서버 점검이 진행되며 해당 시간 중에는 원활한 서비스가 어려울 수 있습니다.
- 9. 블루투스 연결 장치로 오디오 장치를 연결하여 사용할 경우. 지니TV 음성 인식 성능이 저하될 수 있습니다.
- 10. 세부 디자인 및 소재, 컬러는 제조 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
- 11. 집안 골고루 무선인터넷(WiFi)이 잘 연결되기 위해서는 가능한 댁내 중앙에 설치하여 주시기 바랍니다.
- 12. 무선인터넷(WiFi) 특성상 5GHz는 2.4GHz WiFi 보다 무선 커버리지(도달거리) 성능이 떨어질 수 있습니다.
- 13. 무선인터넷(WiFi) 접속 및 제품의 화풍을 위해서 해당 기기에 다른 물건으로 덮거나 가리지 말아주세요.

고객 서비스

A/S 아내

사용 도중에 이상이 발생하였을 경우 사용설명서를 다시 한 번 확인한 후 고객센터로 연락 주시면 신속히 처리하여 드립니다.

KT 고객센터 : 국번없이 100번 제조사 A/S : 070-7721-2171

저작권 및 상표권

• B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

D Dolby



VISION-ATMOS

AUDIC

• Dolby 로고 사용 승인

Dolby Laboratories의 라이선스 하에 제조한 제품입니다. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, Dolby Audio 및 더블 D 심볼은 Dolby Laboratories Licensing Corporation의 등록 상표입니다.



HDMI Product Notice

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface(고화질 멀티미디어 인터페이스), HDMI 트레이드 드레스 및 HDMI 로고라는 용어는 HDMI Licensing Administrator, Inc.의 상표 또는 등록 상표입니다.

- HDR10+™ logo is a trademark of HDR10+ Technologies, LLC.
- Google, Android, Google Play 및 YouTube(은)는 Google LLC의 상표입니다.
- · Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://www.kaonmedia.co.kr/eng/open/)
Open Source License Notice is written only English.

구성품

구성품은 제품의 성능이나 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다. 제품 내용물을 확인하여 내용물 중에 이상이 있는 경우에는 제품을 구입하신 곳에 문의 바랍니다



- 1) Genie TV All-in-One Soundbar 기기 Genie TV All-in-One Soundbar는 셋톱박스, WiFi 공유기, Al 음성인식(기가지니) 등을 통합 제공하는 지니 TV 본체 기기입니다.
- 2) 전원 공급용 어댑터 제품에 연결하여 전원을 공급합니다.
- 3) 리모컨

지니 TV를 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다. 리모컨의 Google 어시스턴트 버튼을 눌러 Google의 도움을 받으세요.


- 4) HDMI 케이블 지니 TV 기기와 TV를 연결할 수 있습니다.
- 5) LAN 케이블 Genie TV All-in-One Soundbar의 인터넷을 연결할 수 있습니다.
- 6) 사용설명서 지니 TV의 사용준비과정과 다양한 서비스의 방법을 상세히 알 수 있습니다.



화재의 위험을 방지하기 위하여 반드시 제품과 함께 제공된 어댑터를 사용하시기 바랍니다.

07


외관 및 기능 - 윗면 / 앞면

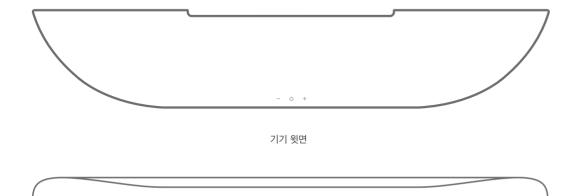

기기 앞면

버튼	기능설명
Ф	기기를 대기모드와 동작모드로 전환합니다.
_	소리를 작게 합니다.
+	소리를 크게 합니다.

외관 및 기능 - 뒷면

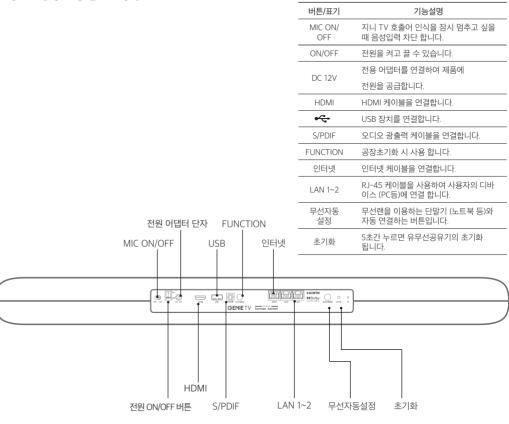

기기 뒷면

주변 장치 연결하기


본 기기는 셋톱박스, WiFi 공유기, 사운드바가 통합된 올인원 단말로 지니TV 사용이 가능하고 내장 AP 설정에서 무선 WiFi 연결 및 고급 무선랜 설정을 이용하실 수 있습니다. (16~19페이지 WiFi 공유기 기능 활용하기 참고)

전원 연결하기

Genie TV All-in-One Soundbar 뒷면의 전원단자에 전워 어댑터를 연결하고, 콘센트를 꼽아 전원을 연결합니다.

1. 전원단자와 어댑터를 연결합니다.

2. Genie TV All-in-One Soundbar의 전원 ON/OFF 버튼을 누르면 전원이 켜집니다.




TV 연결하기

HDMI 케이블을 Genie TV All-in-One Soundbar와 TV에 연결해주세요.

인터넷 연결하기

Genie TV All-in-One Soundbar 기기 뒷면의 인터넷 포트 연결단자에 인터넷 선을 연결합니다.




Genie TV All-in-One Soundbar 뒷면에 HDMI단자와 TV뒷면 HDMI단자에 케이블을 연결합니다. 최초 연결 시에는 TV화면을 통해 연결방법이 안내되고 음성으로도 안내됩니다.



Genie TV All-in-One Soundbar는 지니 TV의 셋탑기능을 위해 KT의 유선인터넷 서비스로만 지원이 가능합니다.

리모컨 이용 방법

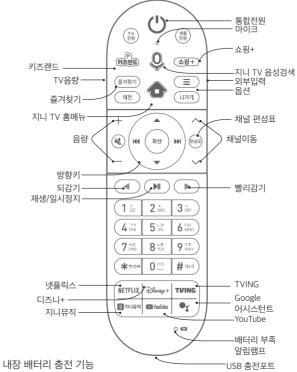

USB-C 케이블을 연결하면 내장된 배터리가 충전됩니다. 리모컨 사용중에 배터리 부족 경고음이 발생하면 충전하여 사용할 수 있습니다. 내장 배터리를 충전 하지 않고 일반 건전지 사용도 가능합니다. 리모컨 뒷면의 배터리 커버를 열어 배터리(AAA * 2개)를 삽입하여 사용할 수 있습니다.

지니 TV 음성검색

지니TV 음성명령은 리모컨의 버튼을 누르고 하거나, 리모컨 없이 지니TV 기기로 바로 할수 있습니다. 리모컨이 없는경우 지니TV 기기에 음성명령은 5m0내에서 진했합것을 추천 드립니다.

지니 TV 홈메뉴

지니 TV를 시작하기 위한 첫 메뉴화면으로 이동 합니다.

키ㅈ래드

지니 TV 키즈랜드 메뉴로 이동합니다.

쇼핑+

쇼핑 서비스로 이동합니다.

즐겨찾기

즐겨찾기 메뉴로 추가한 나만의 메뉴들을 호출해서 모아볼 수 있는 기능입니다.

옵션

현재 화면에서 이용할 수 있는 연관기능을 모아 볼 수 있습니다. 마우스 우클릭과 동일한 기능입니다.

Google 어시스턴트

리모컨에서 Google 어시스턴스 버튼을 눌러 Google과 대화를 시작하세요.



지니 TV 서비스는 대부분 리모컨 없이 지니TV 음성명령으로 사용이 가능하지만, 리모컨 찾기, Google 어시스턴트 등 전체 기능을 이용하기 위해서는 Genie TV All-in-One Soundbar와 리모컨을 연결해 주세요.

리모컨 연결하기


Genie TV All-in-One Soundbar와 리모컨 연결하기



지니 TV 서비스는 대부분 리모컨 없이 지니TV 음성명령으로 사용이 가능하지만, 리모컨 찾기, Google 어시스턴트 등 전체 기능을 이용하기 위해서는 Genie TV All-in-One Soundbar와 리모컨을 연결해 주세요.

리모컨의 지니 TV 홈버튼과 확인버튼을 동시에 3초간 눌러 지니 TV와 리모컨을 연결해 주세요.

▶ 초기 상태 그대로 리모컨을 사용할 수 있지만, Genie TV All-in-One Soundbar와 리모컨을 연결하면 리모컨 음성입력과 리모컨 찾기를 할 수 있습니다.

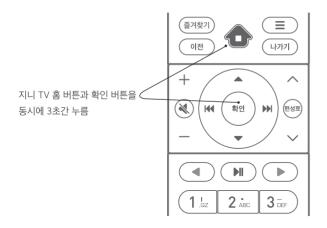



통합전원 버튼을 눌러도 Genie TV All-in-One Soundbar와 TV의 전원이 함께 꺼지지 않을 경우 아래와 같이 통합전원을 설정하세요.


- 1. TV전원 버튼과 확인 버튼을 동시에 3초 이상 누릅니다.
- 2. TV가 꺼질 때까지 채널 업 버튼을 1초 간격으로 천천히 반복하여 누릅니다.
- 3. TV가 꺼진 후 확인 버튼을 누르면 통합 전원 설정이 완료됩니다.

지니 TV 음성검색 이용하기

지니 TV에게 음성으로 명령하세요!

"지니야"라고 부른 후, "띵" 소리와 함께 TV화면에 마이크 아이콘이 나타나면 음성명령을 해주세요.

- ▶ 지니 TV의 "띵" 소리와 함께 TV화면에 마이크 아이콘이 나타나면 음성명령을 인식할 수 있는 상태가 됩니다.
- ▶ 5초 이내에 음성명령을 해주세요.

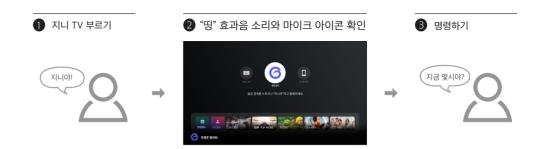

기가지니 앱 설치 및 로그인



휴대폰에 기가지니 앱을 설치해주세요. 기가지니 앱과 기기를 연결하면 교통 정보, 캘린더, 알람 등 다양한 지니 TV 서비스를 더욱 편리하게 이용할 수 있습니다.

기가지니 앱 설치하기



스마트폰의 Google Play스토어 (Android™폰)나 APP스토어(아이폰)에서 기가지니 앱을 설치합니다.

지니 TV 로그인하기

기가지니 앱을 실행하여 이용약관 동의 및 로그인을 합니다.

- ▶ KT멤버십이나, KT닷컴에 가입하신 분들은 KT ID로 로그인을 하실 수 있습니다
- ▶ 지니 TV는 스마트폰 번호, 카카오톡, 네이버, 페이스북, Apple 아이디로 로그인하여 사용하실 수 있습니다.



1 기가지니 앱실행 > 로그인

- (1) KT ID로 로그인
- ② 스마트폰 번호 로그인 (KT고객, 안드로이드 폰만 해당)
- ③ 카카오톡으로 로그인
- 4 네이버아이디 로그인
- (5) Facebook계정 로그인
- 6 Apple 계정 로그인 (아이폰만 해당)
- 7 KT닷컴 회원가입 (ID 만들기)
- ② 기가지니 앱 서비스 이용약관 체크
- 3 E-mail입력 후 동의

Tip KT닷컴 회원이 되시면 고객님께서 가입하신 각종 상품과 요금의 조회는 물론 다양한 혜택까지 받으실 수 있습니다. KT ID 이외의 로그인일 경우, 고객 유형을 확인합니다. 14세 미만 사용자는 가족 공용 단말로 사용이 가능합니다.

기가지니 앱과 기기 연결

[간편연결]

- 1 기가지니 앤에서 지니 TV를 선택하고 연결 하기를 눌러주세요
- ▶ 연결하기 전 Genie TV All-in-One Soundbar 앞면의 인터넷 LED 가 초록색인지 확인해주세요.
- 2. Genie TV All-in-One Soundbar에서 "지니야. PIN번호로 연결 " 이라고 말한 뒤, 휴대폰에서 다음 버튼을 눌러주세요.
- ▶ 연결이 어렵다면? TV를 켜고 리모컨으로 설정해보세요 (설정 → 기가지니앱 연결)
- 3. TV 화면에서 리모컨으로 휴대폰에 나타난 6자리 번호를 입력해주세요.
- 4. 입력 후 휴대폰에서 확인 버튼을 눌러 연결을 완료 해주세요.
- ▶ 지니 TV는 최초 연결하 대표자 하사락의 본인인증이 필요한니다. 스마트폰 또는 아이핀으로 인증 호 사용해주세요











15

WiFi 공유기 기능 활용하기

PC 에서 WiFi 연결하기



- 1. 모니터 좌측 하단에 윈도우 로고 → 설정 → 네트워크 및 인터넷 → WiFi → 사용 가능한 네트워크 표시를 순서대로 클릭합니다.
- 2. 표시되는 무선랜 중에서 제품 바닥면 라벨에 표기된 [무선랜명]과 동일한 무선랜을 클릭한 후 [연결]을 누릅니다.
- 3. 네트워크 보안 키 입력창에 제품 바닥면 라벨에 표기된 [암호키]를 입력하고 [다음] 버튼을 클릭합니다.

무선랜명, 암호키 확인하기

제품 바닥면에 부착된 라벨에서 무선랜명과 암호키를 확인할 수 있습니다. ※보안을 위해 암호키는 변경하여 사용할 것을 권고합니다.(변경방법 P19 참고)



WiFi 공유기 기능 활용하기

스마트폰에서 WiFi 연결하기








- 1. 스마트폰 설정 메뉴에서 WiFi를 On 시킵니다.
- 2. 표시되는 무선랜 중에서 제품 바닥면 라벨에 표기된 [무선랜명]과 동일한 무선랜을 선택합니다.
- 3. 비밀번호 입력 창에 [암호키]를 입력하고 [연결] 버튼을 누릅니다.

WiFi 공유기 기능 활용하기

고급 무선랜 설정 / 변경(1)

단말의 기능을 설정하거나 변경하고자 할때 사용합니다. ※ 설정 임의 변경 시 서비스 및 기능 장애가 발생할 수 있으므로 주의 바랍니다.

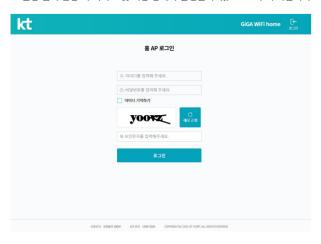

- 1. 웹주소창에 http://homehub.kt.com/을 입력하여 웹페이지로 이동합니다.
- 2. 로그인 화면에서 아이디와 비밀번호, 보안문자를 입력하여 상세설정 페이지에 접속합니다.

※사용자 ID와 비밀번호의 초기값

사용자 ID : ktuser 비밀번호 : homehub


3. 보안을 위해 새로운 사용자 ID와 비밀번호로 변경하여 사용해야 합니다.

※설정방법

[로그인] → [장치설정] → [시스템관리] → [관리계정설정]

WiFi 공유기 기능 활용하기

고급 무선랜 설정 / 변경(2)

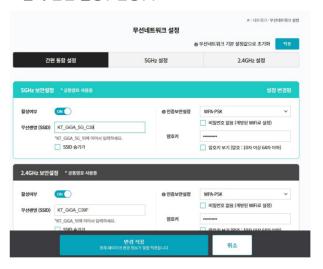

- 1. [상세설정 접속하기] 설명(18P)을 참고하여 상세설정 초기화면에 접속합니다
- 2. 초기화면의 상단메뉴에서 [네트워크] → [무선네트워크 설정] → [간편통합 설정]을 클릭합니다.
- 3. [간편통합 설정] 화면의 [5GHz 보안설정], [2.4GHz 보안설정] 에서 [무선랜명(SSID)]과 [암호키] 값을 변경하고 팝업창의 변경 적용을 클릭합니다.
- ※ 암호키는 영문+숫자 조합으로 10자리 이상 입력하여야 합니다.

FAQ

설치관련 궁금사항

QUESTION	ANSWER
Genie TV All-in-One Soundbar의 인터넷 연	Genie TV All-in-One Soundbar는 유선인터넷 연결로 사용이 가능합니다.
결은 어떻게 하나요?	인터넷 연결은 TV화면을 켜고 천천히 음성 안내를 따라 연결하면 쉽게 연결하실
	수 있습니다.
모바일 기가지니 앱은 어떻게	Android 및 iOS 앱 마켓에서 '기가지니' 혹은 'KT GiGA Genie'를 검색하여
설치하나요?	다운로드 받으시면 됩니다.
PIN 번호는 무엇인가요?	PIN번호는 지니 TV 기기를 인증하기 위해 입력하는 고유 숫자를 말합니다.
	기가지니 앱에 나타나는 PIN번호를 TV에 리모컨을 이용하여 입력하면 지니 TV
	기기가 인증됩니다.

가입관련 궁금사항

QUESTION	ANSWER
KT 통신 서비스 이용자만 사용할 수	지니 TV는 KT인터넷 서비스를 이용하는 고객만 사용이 가능합니다.
있나요?	
지니 TV 서비스는 어떻게 로그인	지니 TV를 사용하기 위해서는 이미 가입되어 있는 KT닷컴 ID나 페이스북/네이버/
할 수 있나요?	카카오톡 등 소셜ID로 로그인이 가능하며, 휴대폰 번호로도 로그인이 가능합니다.
	(단, 휴대폰 번호 로그인은 KT 가입 Android™폰 고객만 가능)
지니 TV 모바일 앱은 왜 필요한가요?	지니TV 음성명령의 모든 기능을 Genie TV All-in-One Soundbar 에서 사용하기 위해서
	는 지니 TV 모바일 앱을 통한 기기인증을 해야 서비스의 모든 기능을 사용할 수 있습니
	다. 앱을 통하여 등록하기 전에는 날짜, 날씨 등의 기본적인 음성 서비스만 가능합니다.
KT닷컴 ID가 이미 있는데, 별도로	KT닷컴 ID가 있더라도 지니 TV는 별도의 서비스로 서비스 약관에 동의하셔야 사용
서비스 약관동의 해야 하나요?	가능합니다. 보다 나은 서비스 제공을 위해 동의 후 사용 부탁 드립니다.

FAQ

기타 궁금사항

QUESTION	ANSWER
법인명의로 지니 TV 가입 시, 기가지니	법인명의로 지니 TV 가입시, 기가지니 앱 로그인은 개인명의 가입자와 동일하게 개인
앱 로그인은 어떻게 해야 하나요?	ID로 가능합니다.
지니 TV의 소프트웨어 업데이트는	지니 TV는 유선인터넷에 항상 연결되어 있기 때문에 자동으로 최신 버전으로
어떻게 하나요?	업데이트가 진행됩니다. 지니 TV 본체를 리부팅(전원 on/off)하면 자동으로 업데이트가 진
	행되며, 업데이트 사항은 기가지니 앱에서 공지사항을 통해 상세하게 전달 드립니다.
서비스가 갑자기 안됩니다. 어떻게	서비스 이용이 안 될 때에는 인터넷 연결 확인과 Genie TV All-in-One Soundbar와 TV가
해야 하나요?	HDMI 케이블로 잘 연결이 되어 있는지 확인해 보시기 바랍니다. (사용설명서 내 그림 참
	조) 또한 Genie TV All-in-One Soundbar 전원을 다시 켜면 정상적인 서비스 이용이 가능
	합니다. 위와 같은 조치 후에도 서비스 장애가 지속될 시에는 KT 고객센터(100번)로 문의
	부탁드립니다.
지니 TV 단말과 TV 전원을 동시에	Genie TV All-in-One Soundbar와 TV의 전원을 같이 제어하려면 먼저 올레 tv 홈포털 >
켜고, 끄려면(HDMI-CEC 기능)	설정 > HDMI CEC 에서 기능을 ON하고, TV의 설정 메뉴에서 HDMI CEC 설정도 ON하셔
어떻게 해야 하나요?	야 지니 TV와 TV가 함께 제어가 됩니다. 이 기능은 TV에서 HDMI-CEC 기능을 지원하는
	TV에서만 가능합니다.
지니 TV를 보면서 웹 검색결과나	지니 TV를 시청하시는 중에는 지니TV 음성명령을 통한 웹 검색결과나 지도는 화면으로
지도를 볼 수 없나요?	는 제공하지 않고 음성으로만 제공됩니다. 웹 검색결과나 지도를 TV화면으로 보고 싶으
	면, 지니TV홈을 누르시고 지니TV 음성명령하여 물으시면 됩니다. 이는 지니 TV 시청을
	방해 받지 않도록 하기 위해 고려된 사항입니다.
지니 TV에서 HDCP 오류가 발생됩니	지니 TV는 HDCP를 지원하는 TV 또는 모니터에서만 시청하실 수 있습니다. 연결된 TV
다. 어떻게 해야 하나요?	또는 모니터가 HDCP를 지원하는 경우, HDMI케이블을 다른 포트에 연결해 보세요.

제품 사양

 구분	세부사항
제품명	Genie TV All-in-One Soundbar
모델명	KG4100
사용전원	(정격입력전압) AC 200-240V, 50/60Hz, 1.0A
	(정격출력전압) DV12V === 4.0A
크기	690 X 130 X 65 mm (W X L X H)
무게	1800g
블루투스 지원규격	Bluetooth 5.0 / Class I
블루투스 사용 주파수	2402MHz(Ch0) ~ 2480MHz(Ch78)
작동 온도	0~40°C
작동 습도	20~80%
AV OUT 포트	S/PDIF out(1EA)
HDMI 포트	HDMI out(1EA)
인터넷 포트	RJ45 Ethernet port 1EA(10/100/1000 Mbps)
LAN 포트	RJ45 Ethernet port 2EA(10/100/1000 Mbps)
USB 포트	USB2.0 1포트(500mA)
제조사 및 인증받은자의 상호	가온그룹(주)
제조국	대한민국
인증번호 (KC)	(KC) R-C-KTS-KG4100, (Bluetooth) R-C-LGW-ETWBCRUS03,
	(WIFI) R-C-MCS-KG4100
무선랜규격	802.11a/b/g/n/ac/ax
무선접속방식	CSMA/CA
무선채널수	2.4GHz : 13개(1~13CH), 5GHz : 25개(36~165CH)

구성품 사양

 구분	세부사항
어댑터	
모델명	LA-B177KK
제품명	직류전원장치(PI표준어댑터)
사용전원	(입력) AC200-240V~, 50/60Hz, 1.0A
	(출력) DC12V, 4A
제조사	Sunlin Vietnam Electronics Co., Ltd.
제조국	베트남
인증번호 (KC)	(KC) SU10334-16008
리모컨	
모델명	RE09
제품명	KT 충전식 스마트 리모컨
사용전원	AAA 건전지 x 2 + 250F LIC x 1
제조사	리모트솔루션(주)
제조국	
인증번호 (KC)	(KC) R-R-RMB-RE09

